



Installation instruction
Installationsanleitung
Instruction de l'installation
Instrucción de instalación
Instrução de instalação
Istruzioni per l'installazione

URIMAT compact
URIMAT compact *plus*
URIMAT compact *info*
URIMAT compact *video*

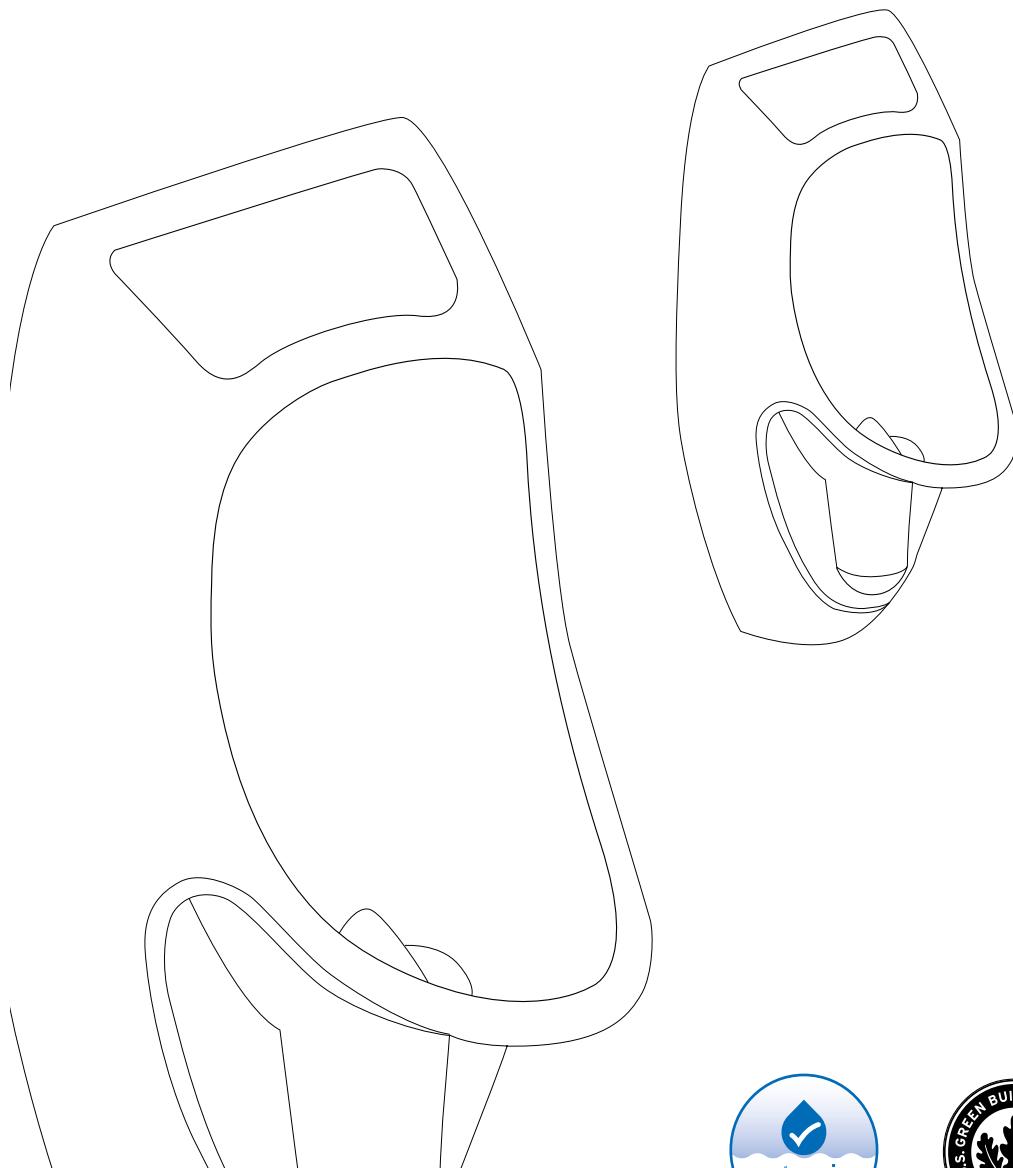

Dimensioning Vermassung Massification

Masificación Massificação Massificazione

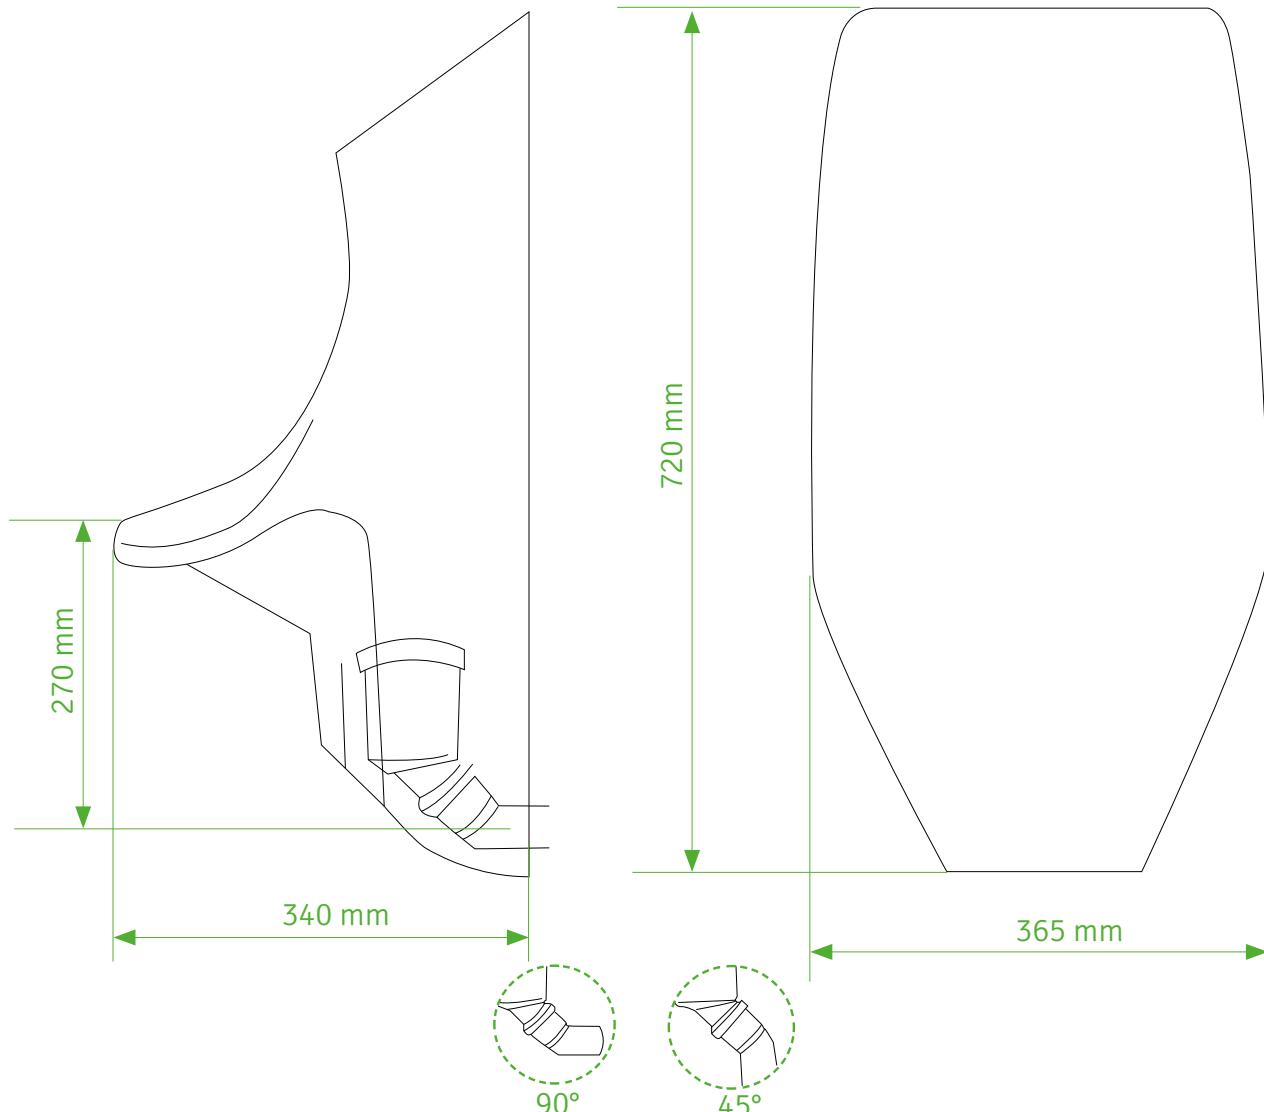

Important:

Make sure all drainpipes are professionally cleaned when replacing existing waterflushed urinals.

Wichtig:

Abwasserleitungen müssen von der Montage der URIMAT Urinale gereinigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass Urinstein und andere Ablagerungen beseitigt sind.

Important:

Les écoulements d'eau résiduelles doivent être purgés avant le montage de l'urinoir URIMAT. Il faut assurer que la pierre d'urine et d'autre dépôt sont éliminé.

Importante:

Asegúrese cuando instale los URIMAT que los desagües existentes están perfectamente limpios y totalmente exentos de obturaciones.

Importante:

Ao trocar um Urinol convencional por um URIMAT deverá ser garantida a limpeza da tubagem por pessoal especializado.



Importante:

Assicurarsi che tutte le grondaie siano pulite professionalmente in caso di sostituzione orinatoi waterflushed esistenti.

Installation Montage Installation


Instalación Instrução Installazione

1

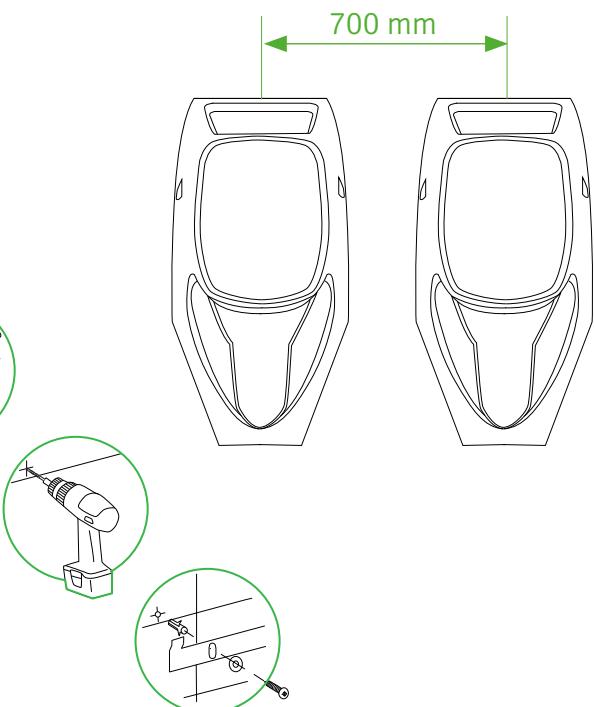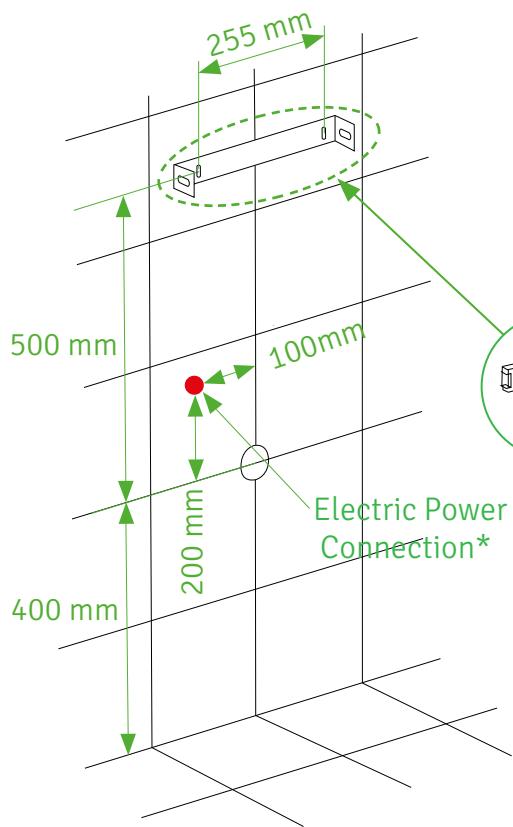

* 110V - 230V only used for URIMAT compacinfo &URIMAT compactvideo

2

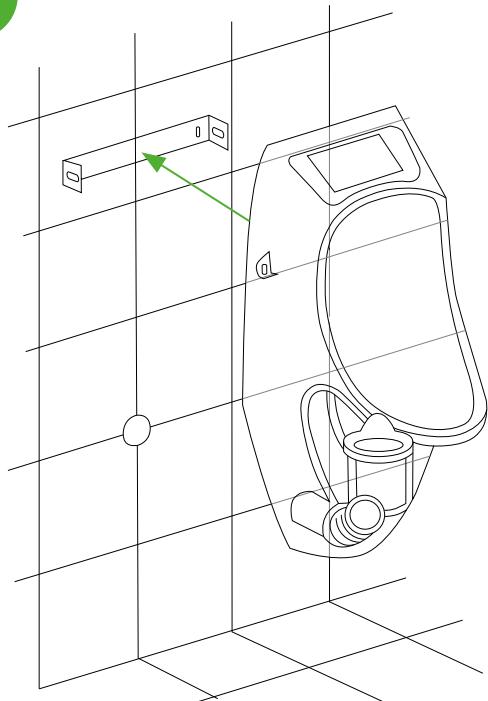

3

Cleaning instruction

Reinigungsanleitung

Instructions de nettoyage

Instrucción de Limpieza

Instrução de limpeza

Istruzioni per la pulizia

MB-ActiveCleaner
10L canister



MB-ActiveCleaner
3L + 1 spray bottle

